



安心对话辅助系统

NF-2S





重塑认知的轻量化设计

可以进行流畅自然的对话

NF-2S配有同步双向对话功能，对话声音稳定、语音清晰度高，不会出现时断时续的情况。



设计紧凑 & 安装简单

对话单元内虽然附着磁铁，但总重量轻，因此它可以轻松地黏在有机玻璃隔板上，无需支架或任何其他金属配件。简约的设计确保它能与任何使用场景融为一体。

对话质量的再提升

使用耳机可以提高收听的清晰度，非常适用于需要更高对话清晰度的场景。



耳机* 和外部开关*可以连接在一起

*这些设备不包含在套装内



业务员可以使用音量控制旋钮轻松调节客户说话时的音量。





当业务员在与客户沟通时发生问题并需要同第三方确认时，可以使用静音功能。




NF-2S能够轻松检测到人声，即使在嘈杂的环境中，对话也不会受到影响。

因为口罩和玻璃屏障阻隔而听不清，只能要求对方再重复说一遍？

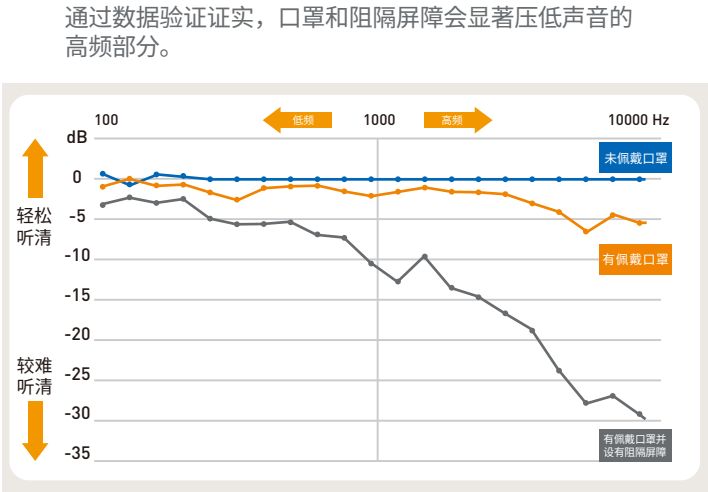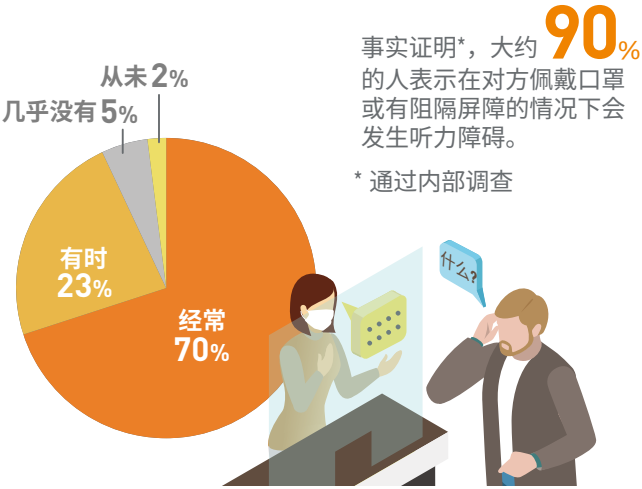

同时使用口罩和阻隔屏障会让人很难听到高频的声音。只需要增强高频声音，就可以以最佳的音量听到对话。因此，出于隐私考虑，说话者的声音不需要太大。

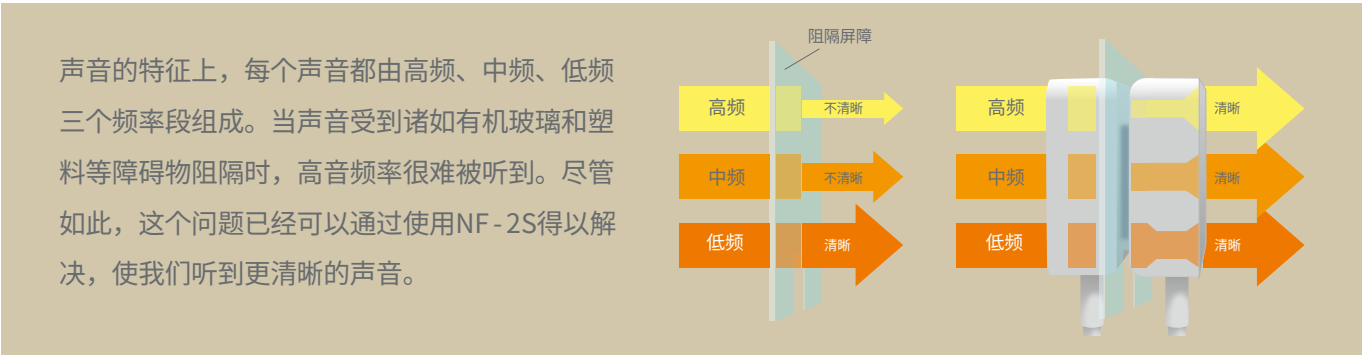

NF-2S究竟能带给我们怎样的神奇听觉体验呢？

效果对比：与没有使用NF-2S相比，听力准确度*提高了约 **220%**。

*关于听力准确度：
日语单词听写测试结果。
在一个声学教室中进行了一项160个单词的听写测试。测试环境为平均噪音环境，共有20名测试者参与（年龄范围：20-50岁）
这项测试使用了一名佩戴口罩的专业解说员录音。

应用场景



规格

NF-2S 主机单元 x1 对话单元 x2 专用电缆 x2



主机单元

尺寸:
127(W) x 30(H) x 137(D)mm
重量:225g



对话单元

尺寸:
60(W) x 60(H) x 22.5(D)mm
重量: 65g
黏附方法: 磁吸式

选配件

NF-CS1 (扩展用)

分配器 x1
对话单元 x1
专用电缆 (2m) x2



YR-NF5S

专用电缆 (5m) x1



适用于多种不同设置的场景

可以根据NF-2S的不同使用场景自由更换配置。(最多 3 x 3)

NF-2S



NF-2S+NF-CS1



NF-2S+NF-CS1x4(最大)

